

Panasonic®

הוראות הפעלה

KX-NT543/KX-NT546
KX-NT560

נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון



לקוח נכבד,


ברוך הבא לעולם של פתרונות פנסוניק.
אנו מודים לך על שרכשתם מוצר מבית תדיראן טלקום.
אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו, על
מנת שתוכל להפיק את מרב התועלת מהמכשיר, תוך
הקפדה על הוראות הבטיחות.
בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה
מקיף למגוון הציפיות שלך מהמכשיר.
אנו ממליצים לקרוא בעיון חוברת זו לפני פניה אל אגף
קשרי לקוחות שפרטיו מופיעים בתעודת האחריות.

בברכה,
תדיראן טלקום

לקוחות נכבדים,

הינכם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו

www.tbsi.co.il

וכמו כן להיות חברים ב-  (פייסבוק) שלנו

www.facebook.com/tadirantelecom

תדיראן טלקום מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך ושומרת לעצמה
את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים בחוברת זו ללא
הודעה מוקדמת.

© כל הזכויות שמורות לחברת תדיראן טלקום.
כל הזכויות במידע המופיע בעלון זה שמורות וכפופות להגנת הקניין
הרוחני המתאימות לרבות מכוח דיני זכויות יוצרים, פטנטים
והסכמים פרטניים.
אין להעתיק, לצלם, להפיץ או לשתב עלון זה או את המידע המופיע
בו בכל צורה ודרך ללא קבלת רשות מחברת תדיראן טלקום מראש
ובכתב.
כמו כן, אין לעשות שימוש בעלון זה או במידע המופיע בו שלא
למטרה לשמה הוא סופק.
העיצוב והמפרטים הם נתוני היצרן, תדיראן טלקום שומרת לעצמה
את הזכות לשנותם ללא הודעה מוקדמת ומבלי שתחול עליה חבות
כלשהי עקב כך.
מצגים בעלון זה הנוגעים לביצועי המוצר הנם למטרות
אינפורמטיביות בלבד ולא ייחשבו, במפורש או במשתמע,
כהתחייבות או אחריות היצרן.
אחריות היצרן מוגבלת לאחריות המופיעה בהסכם המכירה הפרטני.
מסמך זה עשוי להכיל טעויות והשמטות, תדיראן טלקום מסירה
מעצמה כל אחריות עד לרמה המותרת בחוק או בהתאם להסכם
נמכר, לכל נזק או אובדן שייגרמו לאדם מחוסר מידע עדכני או אי-
דיוקים בהוראות ההפעלה בעלון זה, כמו גם מהתקנה פגומה של
הציוד. תדיראן טלקום מעדכנת מעת לעת את המידע המופיע בעלון
זה, לפיכך אם נתקלת בטעות אנא הודיע/י על כך לחברת תדיראן
טלקום.

הערה:

יש להתייחס לכל האמור בחוברת זו כבלשון זכר ונקבה כאחד.

תוכן עניינים

5	הוראות בטיחות
7	אביזרים
8	הכרת המכשיר
11	לפני הפעלה
13	הפעלה
13	חיוג
15	פעולות במהלך השיחה בטלפון
16	תכונות נוספות
18	לחצני תכנות עצמי (בדגם KX-NT560 בלבד)
19	התקנה
20	חיבורים
23	הוראות בטיחות לשימוש במטען

הוראות בטיחות

- כדי להפחית את הסיכון לפציעה, התחשמלות, התלקחות, תקלה או נזק לציוד נקטו תמיד באמצעי זהירות והקפידו בהוראות הבטיחות.
- אין לפתוח או לפרק חלקים במכשיר. סכנת התחשמלות. את התיקון יש לבצע רק במעבדת השירות.
 - אין להכניס גופים זרים, חוטים וכדומה אל תוך פתחי האוורור או פתחים אחרים במכשיר.
 - אין לחשוף את במכשיר לגשם או ללחות.
 - אין להשתמש במכשיר הטלפון במקומות לחים ורטובים. אם נשפך נוזל על המכשיר, נתקו מיד את ספק הכוח מהחשמל והביאו אותו לבדיקה במעבדת השירות.
 - סכנה כווייה. אין לגעת במגעי פתיל ספק הכוח כשהוא מחובר לחשמל.
 - במקרים הבאים נתקו את המכשיר והביאו לבדיקה ותיקון במעבדת השירות.
 - נזק לספק הכוח ו/או לפתיל הספק.
 - כאשר נשפך נוזל על המכשיר.
 - המכשיר נרטב בגשם.
 - המכשיר לא פועל בצורה תקינה.
 - המכשיר נפל או ניזוק.
 - יוצא מהמכשיר עשן או ריח לא רגיל אחר.
 - שימוש ממושך בעוצמת קול גבוהה (באפרכסת, מערכת ראש וכו') עלול לגרום נזק לשמיעה.
 - לפני חיבור ספק הכוח לחשמל וודאו כי הוא מתאים למתח החשמלי. אין לכופף את כבל ספק הכוח או להניחו ליד חפץ חד.
 - הרחיקו את המכשיר ממקורות חום וממכשירים המייצרים רעש חשמלי (הפרעות) כמו מנורת פלורסנט, מנוע חשמלי וכו'.
 - טמפרטורת הסביבה להפעלה: 0 עד 40 מעלות צלסיוס.
 - שימרו את המכשיר מאבק, מלחות גבוהה ומהרעדות.

- הרחיקו את המכשיר מקרני שמש ישירות.
- אין להניח חפצים כבדים על גבי המכשיר.
- המכשיר ניתן לתלייה על קיר באמצעות מתאם תלייה למכשיר זה (אופציה).
- וודאו כי פתילי החיבור של הטלפון אינם מפריעים למעבר, ו/או מונחים במקום בו עוברים/דורכים.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש, נתקו את ספק הכוח מהחשמל, ו/או את החיבור לאינטרנט (אם קיים).

הערות:

- אם המכשיר לא פועל כראוי, נתקו אותו מהחשמל ומהאינטרנט ולאחר מכן חברו מחדש.
- אם קיימת בעיה בביצוע שיחות, נתקו את החיבור לאינטרנט וחברו מכשיר אחר היודע כתקין. אם הטלפון האחר פועל כראוי, הביאו את הטלפון לבדיקה. אם גם הטלפון האחר לא פועל, בדקו את תקינות החיבור לאינטרנט ואת שרת (ספק) האינטרנט.
- הטלפון לא פועל בעת הפסקת חשמל.
- יש לחבר למכשיר רק את השפופרת המסופקת.



ניקוי

- נקו את המכשיר מאבק ולכלוך באמצעות מטלית רכה ויבשה.
- יש להיזהר בניקוי התצוגה. אסור ללחוץ על משטח התצוגה.
- אסור לנקות עם חומרי ניקוי מכל סוג. להסרת כתמים, נגבו תחילה במטלית לחה ולאחר מכן ייבשו היטב במטלית יבשה.
- אין לנקות את המכשיר בחומר ניקוי בצורת נוזל, תרסיס, אבקה.
- אסור לנקות בכימיקלים, בחומרים דליקים או בחומרים על בסיס דלק, אלכוהול, ווקס וכו'.

אביזרים

אביזרים באריזה

נא וודאו כי באריזה נמצאים האביזרים הבאים.

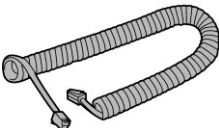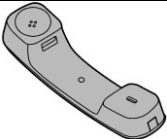
תושבת (1)	פתיל שפופרת (1)	שפופרת (1)
		

אביזרים אופציונאליים


דגם	האביזר
KX-A239X	ספק כוח
KX-A433X	מתלה קיר

הכרת המכשיר

KX-NT543
KX-NT546

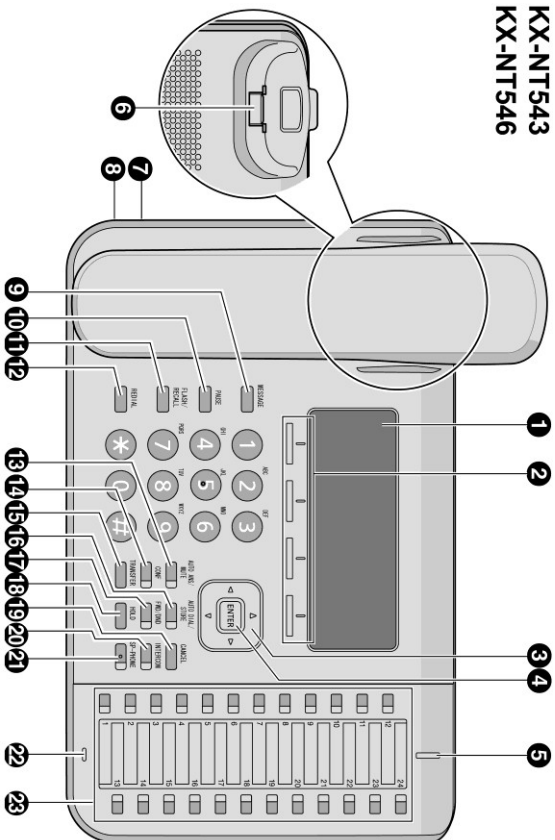

KX-NT560

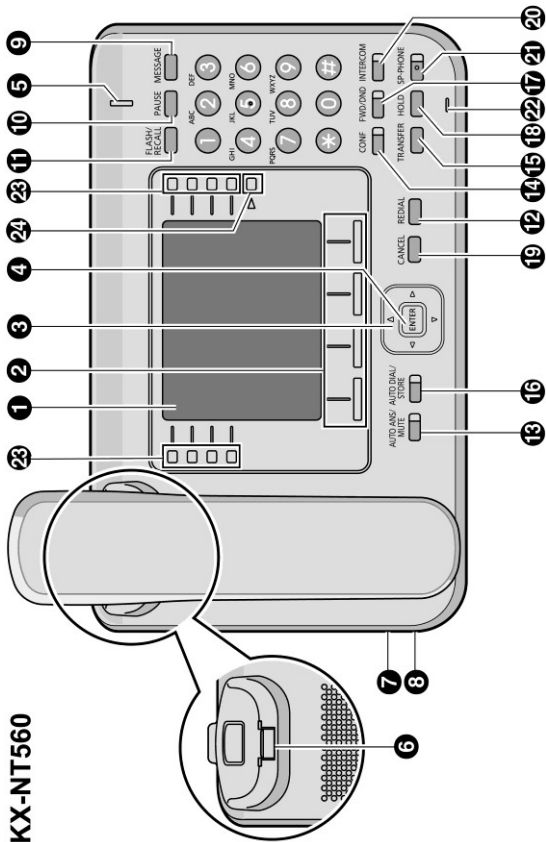

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 15 | לחצן TRANSFER. | 1 | תצוגה LCD |
| | להעברת שיחה לשלוחה | | בדגם KX-NT543: 3 שורות |
| 16 | לחצן AUTO DIAL/STORE. | | בדגם KX-NT546: 6 שורות |
| | חיוג מקוצר / שמירת נתוני תכנות | | בדגם KX-NT560: 4.4 אינץ' |
| 17 | לחצן FWD/DND. | 2 | לחצני תפקוד גמיש S1 – S4 (מתחת לתצוגה). |
| | 'העבר שיחה אל' / 'נא לא להפריע'. | 3 | לחצני הניווט. |
| 18 | לחצן HOLD. | 4 | לחצן ENTER. אישור |
| | העברת שיחה למצב החזק | 5 | נורית הודעה / צלצול הבהוב ירוק; שיחת פנים. הבהוב אדום: שיחת חוץ דולקת באדום: הודעה |
| 19 | לחצן CANCEL. | 6 | לחצן העריסה |
| | ביטול בחירה / שלב. | 7 | שקע EHS |
| 20 | לחצן INTERCOM. | 8 | שקע Headset. למערכת ראש |
| | חיוג ומענה לשיחת פנים | 9 | לחצן MESSAGE. |
| 21 | לחצן SP-PHONE. דיבורית. | | להשארת הודעה או החזרת צלצול למשאיר הודעה. |
| 22 | מיקרופון | 10 | לחצן PAUSE. השהייה |
| 23 | לחצנים הניתנים לתכנות המשתמש. | 11 | לחצן FLASH/RECALL. איתות. |
| 24 | לחצן ▷. דפדוף בתצוגה, בדגם KX-NT560 בלבד. | 12 | לחצן REDIAL. חיוג חוזר |
| | | 13 | לחצן AUTO ANSWER/ MUTE מענה אוטומטי / השתקת המיקרופון. |
| | | 14 | לחצן CONFERENCE. שיחת ועידה (3 משתתפים). |

לפני הפעלה

עוצמת הקול בדיבורית
במהלך השיחה בטלפון בדיבורית, לחצו על [▲] להגברת הקול או על [▼] להחלשת הקול.
עוצמת הקול בשפופרת או במערכת ראש (אופציה)
במהלך השיחה בשפופרת או במערכת ראש, לחצו על [▲] להגברת הקול או על [▼] להחלשת הקול. הערה: אם אתם שומעים את עצמכם, החלישו את עוצמת הקול.
עוצמת צלצול
כאשר הטלפון סגור או בזמן צלצול, לחצו על [▲] להגברת הצלצול או על [▼] להחלשת הצלצול.
בהירות התצוגה
כאשר הטלפון סגור, 1. לחצו על לחצן תפקוד גמיש [S1] (PROG). 2. הקישו "01". 3. לחצו [ENTER]. 4. כונו [▲] או [▼] את הבהירות. 5. לחצו [ENTER] ← [CANCEL].
צליל צלצול
כאשר הטלפון סגור, 1. לחצו על לחצן תפקוד גמיש [S1] (PROG). 2. לחצו פעמיים על לתכנות או על [INTERCOM]. 3. הקישו את מספר (בתחום 01 עד 30) או בחרו [▲] [▼] צליל. 4. לחצו [ENTER] ← [CANCEL].

תאורת התצוגה

כאשר הטלפון סגור,

1. לחצו על לחצן תפקוד גמיש [S1] (**PROG**).
2. הקישו "04".
3. לחצו [ENTER].
4. הקישו את בחירתכם: "0" התאמה התאורה באופן אוטומטי
"1" התאורה דולקת תמיד (ON)
"2" התאורה כבויה (OFF)
5. לחצו [ENTER] ← [CANCEL].

קישור מערכת ראש בלוטות' בדגם KX-NT560 בלבד (אופציה)

1. העבירו את מערכת הראש למצב "זיווג" - ראו בהוראות של מערכת הראש.
2. לחצו על לחצן תפקוד גמיש [S1] (**PROG**).
3. הקישו "66".
4. לחצו [ENTER].
5. הקישו את הסיסמה של מערכת הראש ולחצו [ENTER]. (1)
6. לחצו [CANCEL].

אימות מס' הזיהוי (ID) או ביטול הקישור של מערכת ראש בלוטות' בדגם KX-NT560 בלבד (אופציה)

1. לחצו על לחצן תפקוד גמיש [S1] (**PROG**).
2. הקישו "67".
3. לחצו [ENTER]. (2)(3)
4. לחצו [ENTER] לניתוק הקישור של מערכת הראש.
5. לחצו [CANCEL].

- (1) פרטים לגבי הסיסמה, ראו בהוראות של מערכת הראש.
- (2) וודאו כי מס' הזיהוי הרשום בתצוגה זהה לזה של מערכת הראש. ראו פרטים בהוראות של מערכת הראש.
- (3) להפסקת ביטול הקישור, לחצו 3 פעמים על [CANCEL].

הפעלה

חיוג

חיוג
<ul style="list-style-type: none">• חיוג לשלוחה:<ol style="list-style-type: none">1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).2. חייגו את מספר השלוחה.
<ul style="list-style-type: none">• חיוג למספר חוץ:<ol style="list-style-type: none">1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).2. לחצו על הלחצן בו מתוכנת הקו.3. חייגו את מספר הטלפון.
חיוג חוזר
<ol style="list-style-type: none">1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).2. לחצו על [REDIAL].
חיוג מקוצר
<ol style="list-style-type: none">1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).2. חייגו מספר מקוצר.
חיוג לאינטרקום דלת
<ol style="list-style-type: none">1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).2. הקישו (משמאל לימין) "31*".3. הקישו את מספר הדלת (שתי ספרות).4. דברו לאחר קבלת צליל אישור.
חיוג מהיר - ספריית מערכת
<ol style="list-style-type: none">1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).2. לחצו על [AUTO DIAL/STORE].3. הקישו את כתובת הזיכרון (שלוש ספרות) בה שמור מספר הטלפון

חיוג מהיר - ספריה פרטית

• חיוג

1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).
2. לחצו על [AUTO DIAL/STORE].
3. הקישו "*".
3. הקישו את כתובת הזיכרון (שתי ספרות) בה שמור מספר הטלפון.

• תכנות מספר טלפון בספריה הפרטית

1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).
2. הקישו (משמאל לימין) "30*".
3. הקישו כתובת בזיכרון (שתי ספרות) בה יישמר מספר הטלפון.
4. הקישו את מספר הטלפון (עד 32 ספרות) כולל קוד גישה לקו חוץ.
5. הקישו "#".
6. המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.

חיוג ישיר בלחיצה אחת

• חיוג

1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).
2. לחצו על הלחצן בו מתוכנת מספר הטלפון.

• תכנות מספר טלפון בלחצן החיוג הישיר

1. לחצו על לחצן תפקוד גמיש [S1] (**PROG**).
2. לחצו על לחצן החיוג הישיר הרצוי.
3. הקישו "2".
4. הקישו את מספר הטלפון (עד 32 ספרות) כולל קוד גישה לקו חוץ.
5. לחצו על [ENTER].
6. בדגם KX-NT560 בלבד: הקישו את שם מנוי (עד 12 תווים)
7. לחצו על [ENTER].
7. לחצו [CANCEL].

פעולות במהלך השיחה בטלפון

החזק שיחה (המתנה)
<ul style="list-style-type: none"> • העברת השיחה להמתנה: <ol style="list-style-type: none"> 1. לחצו על [HOLD]. 2. המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.
<ul style="list-style-type: none"> • הוצאת השיחה מהמתנה: <ol style="list-style-type: none"> 1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]). 2. לחצו על לחצן הקו של השיחה, או לחצו על [INTERCOM].
<ul style="list-style-type: none"> • הוצאת השיחה מהמתנה בשלוחה אחרת: <ol style="list-style-type: none"> 1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]). 2. לחצו על לחצן הקו בו נמצאת השיחה בהמתנה.
העברת שיחה
<ul style="list-style-type: none"> • לשלוחה אחרת: <ol style="list-style-type: none"> 1. לחצו על [TRANSFER]. 2. המתינו לשמיעת צליל אישור ולאחר מכן חייגו את מספר השלוחה. 3. דברו עם השלוחה. 4. סגרו את הטלפון.
<ul style="list-style-type: none"> • לטלפון חוץ: <ol style="list-style-type: none"> 1. לחצו על [TRANSFER]. 2. המתינו לשמיעת צליל אישור ולאחר מכן לחצו על לחצן קו. 3. חייגו את מספר הטלפון אליו תועבר השיחה. 4. דברו. 5. סגרו את הטלפון.

תכונות נוספות

נא לא להפריע (DND)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]). 2. הקישו (משמאל לימין) "71*". 3. הקישו את בחירתכם לגבי סוג השיחות: "0" התכונה תופעל לכל סוגי השיחות הנכנסות, פנים וחוץ. "1" התכונה תופעל לשיחות חוץ בלבד. "2" התכונה תופעל לשיחות פנים בלבד. 4. הקישו את בחירתכם: "1" להפעלת התכונה DND. או, "0" לביטול התכונה DND. 5. המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון. 	
שעון מעורר	
<ul style="list-style-type: none"> • הפעלה: <ol style="list-style-type: none"> 1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]). 2. הקישו (משמאל לימין) "7601*". 3. הקישו את השעה והדקה (4 ספרות) להפעלת השעון. 4. כאשר השעון בתצוגה הוא בתצורה של 12 שעות, הקישו "0" עבור AM (לפני צהרים) או "1" עבור PM (אחר צהרים). 5. הקישו את בחירתכם לאופן ההפעלה: "0" פעם אחת, או "1" הפעלה בכל יום. 6. המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון. 	
<ul style="list-style-type: none"> • הפסקת הצלצול בשעון המעורר: <ol style="list-style-type: none"> 1. לחצו על [INTERCOM] או הרימו את השפופרת. 	
<ul style="list-style-type: none"> • ביטול הפעלה: <ol style="list-style-type: none"> 1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]). 2. הקישו (משמאל לימין) "7600*". 3. המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון. 	

שיחת ועידה

• צורף משוחח נוסף לשיחת טלפון רגילה.

1. במהלך השיחה, לחצו על [CONF].
2. המתינו לשמיעת צליל אישור וחייגו לאדם אותו ברצונכם לצרף.
3. לאחר יצירת הקשר, שוחחו.
4. כדי לצרפו, לחצו על [CONF].
5. המתינו לשמיעת צליל אישור והמשיכו בשיחת ועידה.

• סיום שיחת ועידה (ניתוק עצמי):


1. לחצו על [CONF].
2. המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.

העבר אל (FWD)

1. הפעילו את הטלפון (הרימו שפופרת או לחצו על [SP-PHONE]).
2. הקישו (משמאל לימין) "71*".
3. הקישו את בחירתכם לגבי סוג השיחות:
"0" יועברו כל סוגי השיחות, פנים וחוץ.
"1" יועברו שיחות חוץ בלבד.
"2" יועברו שיחות פנים בלבד.
4. הקישו את בחירתכם לגבי התנאי לביצוע ההעברה:
"2" כל השיחות.
"3" רק כאשר השלוחה שלכם במצב תפוס.
"4" רק כאשר אין מענה מהשלוחה שלכם.
"5" כאשר השלוחה שלכם במצב תפוס ואין מענה.
"0" ביטול התכונה (בבחירה זו תוכלו לדלג על שאר השלבים).
5. בחרו להיכן תועבר השיחה:
 - שלוחה: הקישו את מספר השלוחה, והקישו "#".
 - טלפון אחר: הקישו את קוד הגישה לקו חוץ, הקישו את מספר הטלפון, והקישו "#".
6. המתינו לשמיעת צליל אישור וסגרו את הטלפון.

לחצני תכנות עצמי (בדגם KX-NT560 בלבד)

תוכלו לתכנת לעצמכם את תפקידם של 8 הלחצנים הנמצאים משני צידי התצוגה. לכל לחצן ניתן לתכנת עד 4 מספרי טלפון לחיוג ישיר או תפקוד, אותם תוכלו לבחור באמצעות לחצן [▶] (מימין לתצוגה, למטה) המאפשר לדפדוף בין מסכי התצוגה השונים. שם המנוי (אם הוגדר) או שם התפקוד בכל מסך, מופיע בתצוגה ליד הלחצן. במצב הראשוני, מוגדרים הלחצנים CO01 עד CO08.

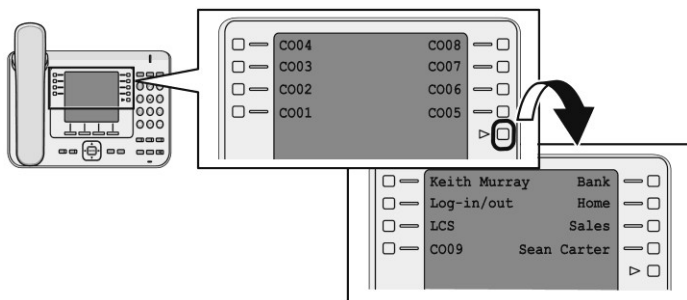

תכנות מספר טלפון לחיוג ישיר

1. לחצו על לחצן תפקוד גמיש [S1] (**PROG**).
2. לחצו על הלחצן לתכנות, או דפדפו [▶] ולחצו על הלחצן לתכנות.
3. הקישו "2".
4. הקישו את מספר הטלפון (עד 32 ספרות) כולל קוד גישה לקו חוץ.
5. לחצו על [ENTER].
6. הקישו את שם מנוי (עד 12 תווים).
7. לחצו על [ENTER].
8. לחצו [CANCEL].

התקנה


לתשומת לבכם,

החברה לא תישא בכל אחריות לפגיעה ו/או לנזק אשר נגרמו כתוצאה מהתקנה לא נכונה ו/או שלא על פי ההוראות בחוברת זו.

התקנת התושבת


הערה: אם אתם הופכים את הטלפון על פניו, הניחו את הטלפון על בד/ריפוד רך כדי למנוע נזק לתצוגה.

1. הרכיבו את הלשוניות (A) של התושבת בחריצים המתאימים בתחתית המכשיר.
2. בזהירות הטו את התושבת בכיוון החץ עד לנעילתה. בצורה זו התושבת מותקנת בזווית גבוהה.

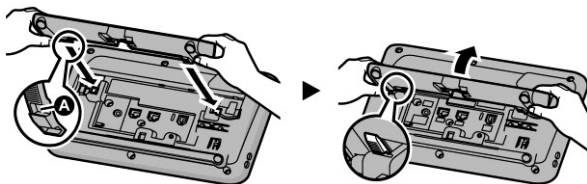


הסרת התושבת

1. אחזו בשתי ידיים בתושבת.
2. בזהירות, הטו את התושבת בכיוון החץ באיור, ושלפו אותה החוצה.

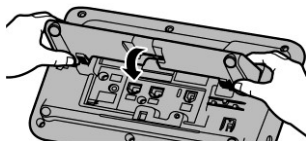

חיבורים

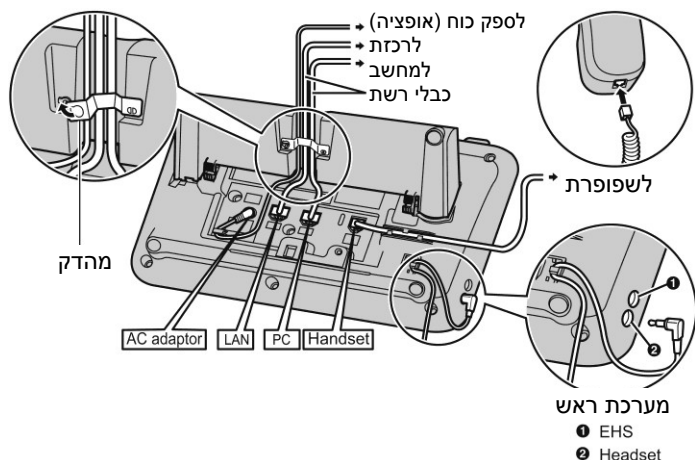


לתשומת לבכם,

- ספק כוח, לא מסופק (אופציה לרכישה בנפרד).
 - יש לחבר רק ספק כוח המתאים לדגם המכשיר בלבד. אין לחבר ספק כוח אחר.
 - בשימוש עם ספק כוח, יש לוודא גישה חופשית לניתוק הספק משקע החשמל שבקיר.
- חיבור מערכת ראש
 - וודאו כי הכבל מספיק ארוך ורפוי כדי למנוע נזק למחבר.
 - בחיבור לשקעי EHS או Headset, יש להשתמש בכבל שאורכו קטן מ- 3 מטרים.
 - לפני רכישה/חיבור מערכת ראש בדקו את התאמתה למערכת טלפון זו.

- חיבור לאינטרנט. הכבלים לא מסופקים.
- השתמשו לחיבור בכבלים איכותיים וגמישים.
- השתמשו בכבל תואם CAT 5e (או גבוה יותר) בקוטר 6.5 מ"מ (או פחות).


אופן החיבור

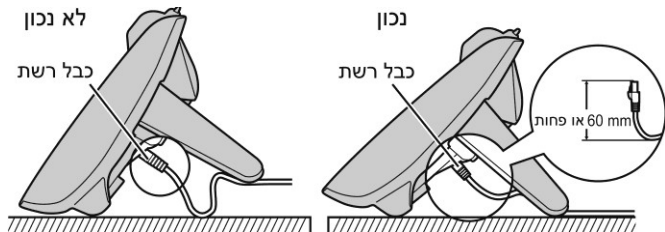


- חיבור לרכזת (HUB).
- כאשר קיים PoE, השימוש בספק כוח מיותר.
- דגמים KX-NT543/NT546 תואמים לתקן PoE class 2.
- דגם KX-NT560 תואם לתקן PoE class 3.
- חיבור למחשב אישי (PC).
- החיבור לא תומך ב PoE.
- בחיבור של כבלי אינטרנט, ספק כוח וכו', הדקו אותם במהדק כדי למנוע נזק לשקעי החיבור.
- חיבור בלוטות'
- אפשרי בדגם KX-NT560 בלבד. במידת הצורך, התייעצו עם מוקד השירות לגבי מערכות ראש מתאימות.

תלייה על קיר

1. חברו את מתאם התלייה לתחתית המכשיר. התאימו את 5 לשוניות המתאם לחורים המתאימים בתחתית הטלפון, והסיטו את המתאם בכוון החץ על לנעילתו.

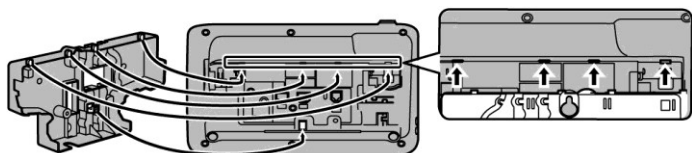

2. הדקו את מתאם התלייה לבסיס הטלפון באמצעות בורג. היזהרו לא לסגור בכוח (מומנט מומלץ 0.4-0.6 Nm).
3. חברו את הכבלים לטלפון והעבירו אותם בתעלה כמוצג באיור למטה.
4. התקינו בקיר זוג ברגים לתלייה, במרחק (אנכי) של 83 מ"מ או 110 מ"מ ביניהם, ותלו את הטלפון.

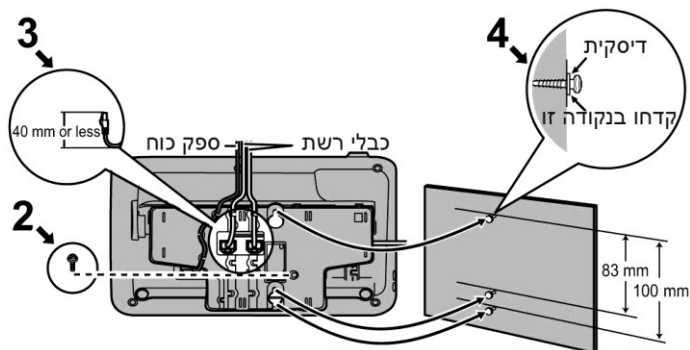

הוראות בטיחות לשימוש במטען

- מנע חדירה של מים או לחות אל המטען.
 - הרחק אותו מטמפרטורות קיצוניות, למשל, אל תניח אותו ליד רדיאטור או תנור חם או במקום פתוח לשמש.
 - הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.
 - מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על הספק.
 - חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומנת על הספק.
 - כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את ספק הכוח מהשקע על ידי משיכת הכבל, אחוז בספק הכוח ומשוך אותו מהשקע.
 - ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו עליו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן.
 - מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד, ולא במקום חשוף לגשם.
- 1 יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. אם התקע אינו מתאים לשקע, השתמש במתאם מתאים לפי המלצת היצרן.